

## Aufbau- und Verwendungsanleitung Erdnagel Typ 2



dieser Nagel wird im Gerüstbau sowie im Bereich der Betonschalungen eingesetzt, durch den doppelt geschmiedeten Kopf lässt sich er sich bis zum unteren Kranz einschlagen, somit ist immer ein Ansatzpunkt zum herausziehen gegeben.

### Ausziehdolle

diese Ausziehdolle wird unter den Erdnagel geschoben und mit dem Universalhaken Art.-Nr. 20289 aus dem Erdreich gezogen.




### Universalhaken

für individuelle Einsatzmöglichkeiten, speziell auch für Ausziehdolle Art.-Nr. 20288 als Erdnagelzieher zu verwenden. Oder zum Anheben von Kanaldeckeln.




### Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden. Entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA Verordnung

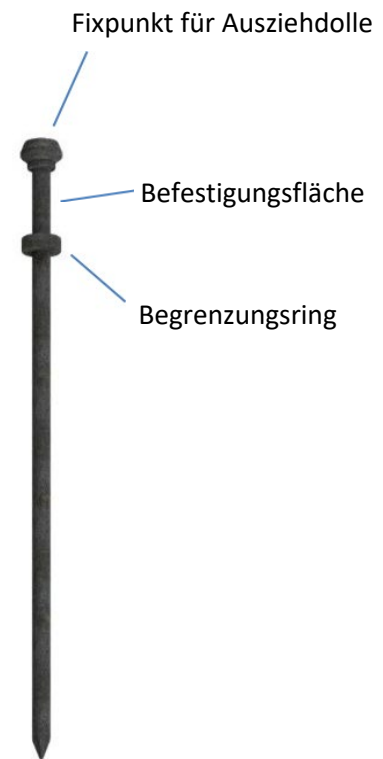

### Daten:

Durchmesser 25 mm	Art.-Nr.	kg	VP	E
700 mm	322507	3,2	5	
900 mm	322509	3,7	5	

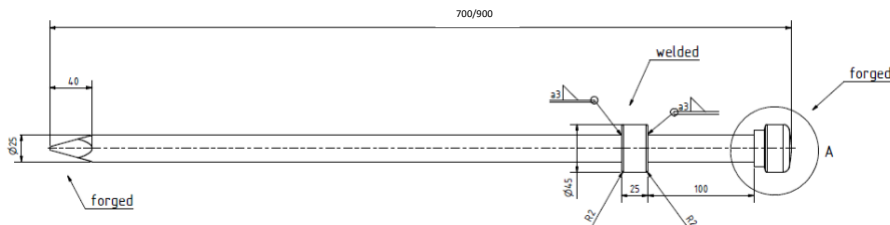

## Montage:

Der Erdnagel wird bis zur Begrenzung (Ring) in den Boden eingeschlagen. So bleiben zwischen dem Begrenzungsring und dem Erdnagelkopf 100 mm Platz um die gewünschten Elemente anzubringen/ befestigen. Der Erdnagelkopf dient zugleich als Fixpunkt für die Ausziehdolle, die ein einfaches Handling bzw. Herausziehen des Erdnagels ermöglicht.

## Skills:

- Flexibel einsetzbar
- Geschmiedeter Kopf
- Mit Begrenzungsring

