

Artikelnummer/Itemnumber: 411_92

Satz Bodenhülse zum Einbetonieren für Haupt- und Auflagepfosten der Wegeschanke Typ 411 inkl. Schrauben

Set of ground sockets with ground anchor plate for main and supporting posts

49,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca. 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm


Abb. 1



2. Beton hineingeben, verdichten und glätten dann aushärten lassen

pour in concrete, compress and smooth and let it cure

Abb. 2

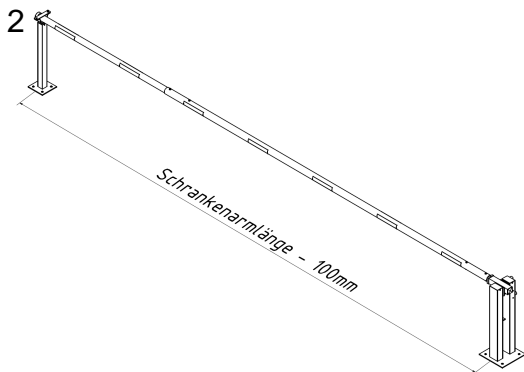

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and Transfer the boringposition on the ground

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen, Umlegerichtung prüfen und anschließend mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels, check the tiltdirection and lock the post with the screws



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element and fixate it with screws